

**Wskaźnik zadziałania 4418****Opis ogólny**

Wskaźnik zadziałania 4418 współpracuje z czujkami szeregów 23XX, 33XX, 43XX, 44XX wyprodukowanymi przez firmę Panasonic Eco Solutions Nordic AB. Płytkę z elementami elektronicznymi zamontowaną jest na ramce po wewnętrznej stronie pokrywy czołowej. W pokrywie wykonanej z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) zamontowana jest czerwona soczewka wykonana z tworzywa PMMA (polimetakrylan metylu - potocznie pleksi).

W stanie aktywnym dioda LED o dużej jasności świeci w sposób ciągły.

**Zastosowanie**

Wskaźnik zadziałania nie jest fizycznie podłączany do czujek zainstalowanych w miejscach o utrudnionym dostępie czy całkiem niewidocznych. Zapala się w tym samym czasie co wewnętrzny wskaźnik zadziałania w czujce. Przeznaczony jest do instalacji wewnątrz suchych pomieszczeń.

**Sposób podłączenia**

Pętlę komunikacyjną podłączamy do łączówki J1. Oznaczenie zacisków:

- 1 – SA (L)
- 2 – SB (C)
- 3 – SA (L)
- 4 – SB (C)

**Programowanie**

Tryb **Normal** – programujemy na adres czujki, do której ma być wirtualnie podłączony. Może być podłączony tylko do jednej czujki.

Tryb **Advanced** – ma swój adres w pętli z zakresu 1 ÷ 255. W programie EBLWin programujemy numery prezentacyjne czujek, od których ma zadziałać.

**Izolator zwarć**

Wskaźnik posiada wbudowany izolator zwarć. Można go uaktywnić tylko podczas auto adresacji.

**Dane techniczne**

Napięcie zasilające	12 ÷ 30 V DC
Napięcie nominalne	24 V DC
Pobór prądu w stanie:	
- dozoru	1,6 mA
- alarmu	5,2 mA
Dostępne adresy	1 ÷ 255
Izolator zwarć	brak
Wewnętrzna bateria	brak
Zakres temperatur:	
- pracy	-10 ÷ 55 °C
- magazynowania	-25 ÷ 70 °C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	do 95 %
Stopień ochrony obudowy	IP 42
Wymiary	87 x 87 x 30 mm
Waga	63 g
Kolor	biały
Tworzywo	ABS / PMMA


## Tablica kompatybilności

Centrala	Advanced	Normal	2330	2312
EBL512 G3	$V \geq 2.4$	Wszystkie wersje	Nie używany	Nie używany
EBL128	$V \geq 2.4$	Wszystkie wersje	Nie używany	Nie używany
EBL512	Nie używany	Wszystkie wersje	Nie używany	Nie używany

Wskaźnik 4418 nie współpracuje z czujkami szeregu 23xx. Również nie współpracuje z nowymi czujkami zaprogramowanymi w trybach 2330 i 2312.

**UWAGA!** Wyjątek – 4418 współpracuje z ze starymi czujkami 2330 i 2312, jeśli adres w pętli ustawiony jest na: numer czujki + 128. **PRZYKŁAD:** czujka 2330 ma adres 23 więc adres 418 to 151 (23 + 128).

## Wygląd wskaźnika od strony połączeń

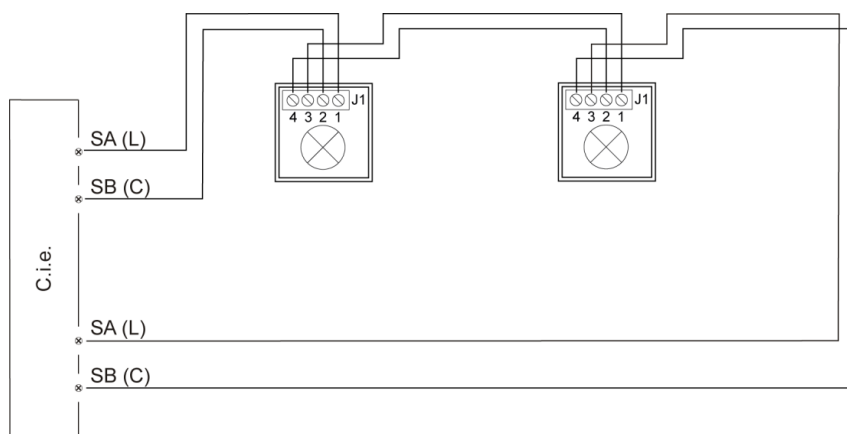

Rozstaw otworów mocujących 60,3 mm.  
Zworka **JP1** musi być zawsze **rozwartą**.

Nie posiada zacisku do połączenia ekranu.